

ПАСПОРТ КРИСЛА



RICHMAN
Ф А Б Р И К А М Е Б Е Л И



Наша Компанія вдячна Вам за вибір нашої продукції

Ми гарантуємо високу якість і надійну роботу механізмів за умови дотримання вимог експлуатації:

- При транспортуванні крісла при низьких температурах рекомендовано починати його складання та експлуатацію через добу після знаходження в приміщенні із нормальною кімнатною температурою. Недотримання цієї умови може призвести до передчасного виходу з ладу механізмів крісла;
- При складанні крісла дотримуйтеся порядку, зазначеному в інструкції до крісла;
- Використовуйте виключно в закритих приміщеннях із стандартним температурним режимом;
- Не залишайте крісло під прямими сонячними променями, в зонах підвищеної вологості, а також поблизу опалювальних приладів;
- Використовуйте крісло виключно за призначенням.

Максимальне навантаження 120 кг
/статичне вертикальне навантаження/

Дата продажу «___» _____ 20__ р.

Підпис продавця _____



Дата виробництва _____

*Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи 05.03.02-04/10671 від
31.03.2016*

Медичний висновок «Дніпропетровської обласної фізіотерапевтичної лікарні «Солоний Лиман» від 28.09.2018

*Контакти виробника:
49000, Україна, м.Дніпро, вул.Набережна
Заводська, 7а
Телефон: +38 056 790 80 66*

Умови гарантії

Цим гарантійним талоном виробник підтверджує відсутність у виробі будь-яких дефектів і приймає на себе зобов'язання гарантійного обслуговування протягом 12 місяців в терміни і порядку, передбачених чинним законодавством України.

Гарантійне обслуговування не здійснюється у випадку відсутності паспорта виробу або чека про придбання товару.

У випадку відсутності у паспорті дати продажу, засвідченої підписом і печаткою продавця магазину, відлік гарантійного терміну розпочинається з дати виробництва крісла.

Виробник залишає за собою право на модернізацію виробів для поліпшення їх якості і зовнішнього вигляду.

У той же час виробник залишає за собою право відмови від безкоштовного гарантійного ремонту в разі недотримання покупцем викладених в цьому паспорті умов експлуатації.

Правила прийому товару

Для отримання продукції в кур'єрських службах Вам буде необхідний паспорт (для отримання на фізичну особу) або довіреність (для отримання на юридичну особу).

При прийомі товарів обов'язково перевірте:

- Цілісність заводської упаковки - вона не повинна бути пошкоджена;
- Відповідність прийнятої продукції видатковим накладним та Вашому замовленню.

УВАГА! В процесі розпакування не використовуйте гострі предмети, наприклад, канцелярські ножі. Це може пошкодити крісло.

Свої відгуки та пропозиції надсилайте нам:



richmangroup.com.ua



Фабрика мебелі Richman



[richman_furniture](https://www.instagram.com/richman_furniture)

ІНСТРУКЦІЯ ПО

(спинка та сидіння крісла)

Догляд за виробом

Щоб крісло служило Вам довго:


- Періодично перевіряйте болтові та гвинтові з'єднання, що використовуються в конструкції крісла, за необхідності підкручуйте їх;

- Не можна класти на крісло гострі й ріжучі предмети, які можуть призвести до пошкодження оббивки;

- Періодично протирайте оббивку зі шкіри або штучної шкіри вологою ганчіркою, помірно змоченою неагресивним м'яким засобом. Для очищення поверхні крісла потрібно застосовувати м'які засоби, рекомендовані для догляду за натуральною/штучною шкірою;

- Для видалення невеликих забруднень з крісел з тканинною оббивкою використовується злегка волога ганчірка. Для періодичного видалення пилу можна використовувати звичайний пилосос із насадками для чищення меблів.

КОМПЛЕКТАЦІЯ	
1 комплект сидіння та спинка  1 шт.	5 механізм гойдання гвинт жорсткості гойдання  1 шт.
2 хрестовина поліамідна  1 шт.	Ax8 метизи M6x20mm  5 шт.
3 підлокітники  2 шт.	8 шт. * козух пневмопатрона 7  1 шт.
4 пневмопатрон  1 шт.	Dx4 метизи M6x20mm  4 шт.

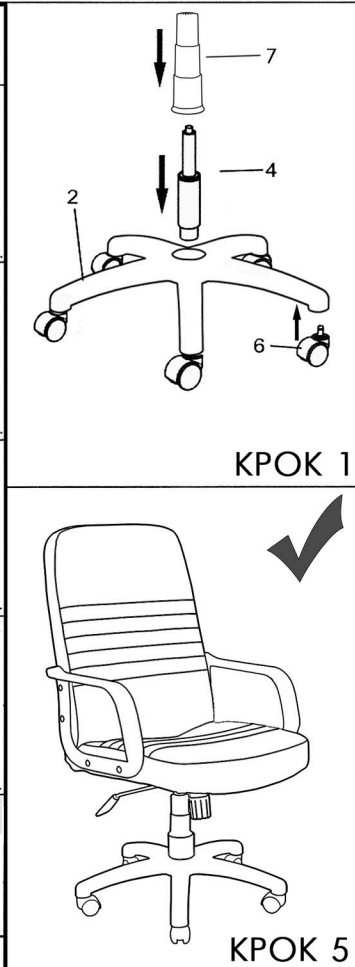

* - наявність козух пневмопатрона залежить від моделі

Типи механізмів гойдання

Ваше крісло може бути укомплектовано одним з механізмів гойдання:

M1 Tilt - механізм гойдання, який передбачає вільне гойдання. Регульовальна ручка, яка знаходиться праворуч, відповідає за управління висотою крісла і блокування/розблокування гойдання. Механізм Tilt M1 передбачає фіксацію крісла тільки у вертикальному положенні спинки.

M2 Anyfix - механізм гойдання з можливістю фіксації крісла в будь-якому зручному положенні. Механізм має два важелі, один регулює висоту крісла, другий - забезпечує гойдання крісла та його фіксацію.


M3 Multiblock - механізм гойдання, який дозволяє фіксувати крісло в 5 положеннях. За висоту крісла відповідає важіль, що знаходиться під сидінням праворуч. Важіль, що налаштовує гойдання і фіксує положення знаходиться зліва.

На кожному механізмі є гвинт жорсткості, за допомогою якого Ви маєте змогу обрати регулювання для себе.

*Виробник залишає за собою право змінювати найменування та функціональність механізмів


ЗБІРЦІ КРІСЛА ТИПУ "А"

відокремлені одне від одного)

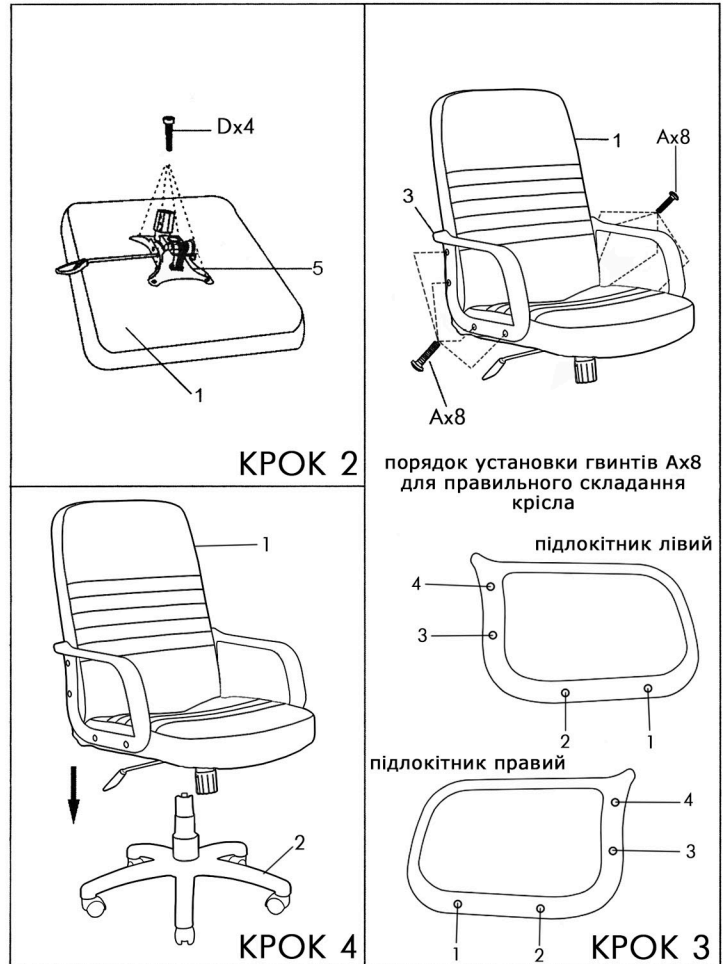


порядок установки гвинтів $A \times 8$ для правильного складання крісла

підлокітник лівий

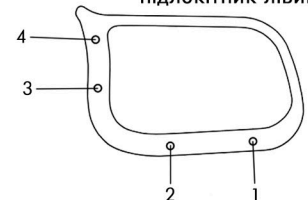

підлокітник правий

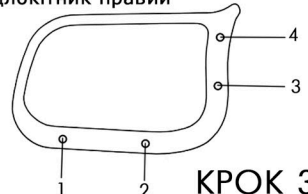


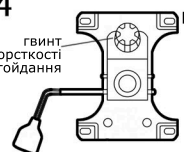





ІНСТРУКЦІЯ ПО

(спинка та сидіння крісла

ЗБІРЦІ КРІСЛА ТИПУ "В"

з'єднані одне з одним)

КОМПЛЕКТАЦІЯ

<p>1 комплект сидіння та спинка</p>  <p>1 шт.</p>	<p>4 механізм гойдання</p> <p>гвинт жорсткості гойдання</p>  <p>1 шт.</p>
<p>2 хрестовина поліамідна</p>  <p>1 шт.</p>	<p>5</p>  <p>5 шт.</p>
<p>3 пневмопатрон</p>  <p>1 шт.</p>	<p>6 * кожані пневмопатрони</p>  <p>1 шт.</p>
<p>Dx4</p>  <p>метизи М6х20мм</p> <p>4 шт.</p>	<p>* - наявність кожані пневмопатрони залежить від моделі</p>

